

## COMO HACER UNA MEDICIÓN


Te indicamos a continuación los pasos a seguir para proporcionarnos los datos necesarios para poder elaborar un presupuesto para el amueblamiento de tu cocina.

Tienes que tener en cuenta que hay dos tipos de mediciones:

1. La primera es aquella en la que se va a realizar obra y las instalaciones se realizarán según el proyecto. En este caso solo es necesario la medida de paredes y huecos de obra (puertas, ventanas, etc).
2. La segunda es en la que los muebles deben adaptarse a las instalaciones existentes. En este caso necesitamos también la situación de las instalaciones: tomas de agua, salida de humos, enchufes, etc.


Bien, manos a la obra:

1.- **Dibuja un plano de planta** y marca la medida de todas las paredes incluyendo puertas y ventanas. No olvides indicarnos la medida desde el suelo a la ventana: es imprescindible para comprobar que la ventana abrirá correctamente con los muebles instalados. Si la salida de humos está en el techo, puedes indicarnos aquí la medida con relación a la pared más próxima. No olvides indicar también la altura desde el suelo al techo.

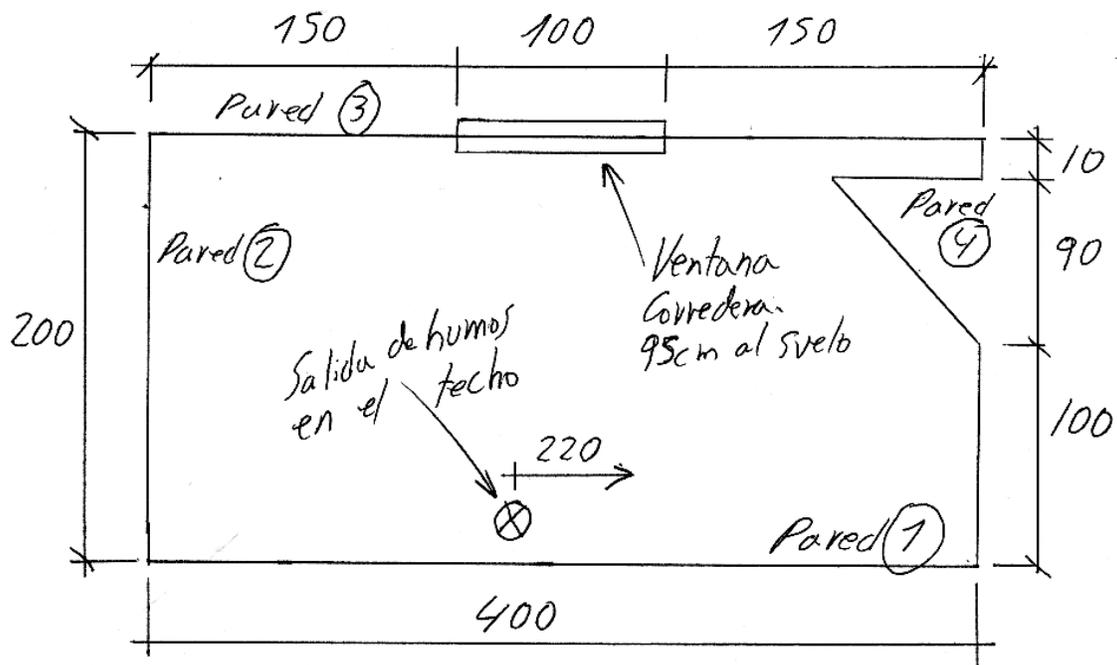

Si tu cocina tiene algún ángulo que no sea recto puedes anotararlo indicando las tres medidas del dibujo:


Indícanos las tres medidas y nosotros haremos el cálculo. Cuanto mayor sea la distancia (A/B) mayor precisión conseguiremos. **(A) y (B) siempre deben ser iguales**

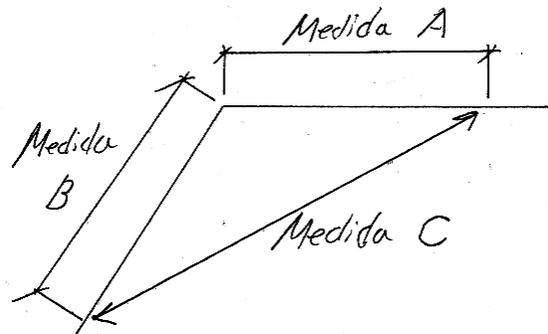

**2.- Medida de instalaciones.** Este paso solo es necesario si no vas a realizar una reforma completa.

Lo primero es dibujar un alzado de cada pared, numéralas indicando este número también en la planta para no perdernos.

Marca la posición de: Tomas de agua, salida de humos, caldera si la hay, enchufes principales y demás elementos que puedan interferir en el montaje de los muebles.

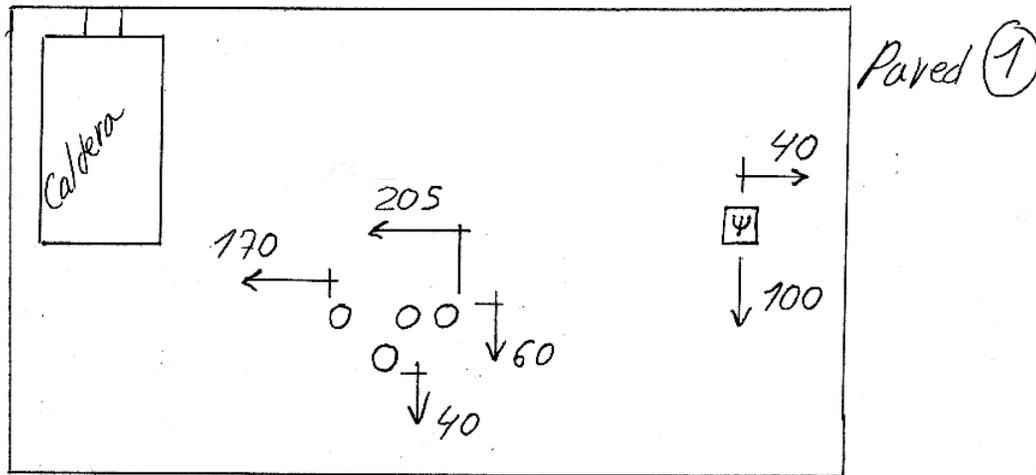

Puedes utilizar la tabla siguiente si te resulta más sencillo o si tienes muchos detalles que indicar. Sería de la siguiente forma (pared 1 del ejemplo)

Elemento	Nº de pared	Desde pared (Izq / Derch)		Altura al suelo		fondo	
		empieza	acaba	empieza	acaba		
Caldera	1	Izq.	10	48	115	220	45
tomas de agua	1	Izq.	170	205	40	60	
Enchufe	1	Derch.	40		100		
Pon solo una medida si se refiere al centro							

No te preocupes si las medidas no son exactas, **cocinasalemanas** siempre realizará una medida exacta si estás conforme con el presupuesto.

Bien esto es todo. Recuerda adjuntarnos estos planos cuando nos envíes la solicitud de presupuesto. Puedes adjuntarlo desde tu ordenador o enviarlos por fax **918 97 87 66** o por correo electrónico:

**info@cocinasalemanas.com** Indícanos en cada hoja tu nombre y mail para no extraviar ninguna.

Si tienes alguna duda puedes contactar con nosotros en el **600 44 96 82**

Muchas gracias por tu colaboración, esperamos que encuentres interesante nuestra oferta.

